Fakir
HAUSGERÄTE

Glam

Haarglätter - Bedienungsanleitung

Saç Düzleştiricisi - Kullanma Kılavuzu

Hair Straightener - Instruction Manual

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Haarglätter Glam von Fakir entschieden haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Möglicherweise sind Sie bereits vertraut mit einem ähnlichen Produkt, bitte nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen – sie wurde erstellt, um die bestmöglichste Leistung zu erzielen.

Sicherheit ist wichtig

Um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen Personen zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Haarglätters. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch sorgfältig auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, leiten Sie die Bedienungsanleitung auch weiter. Entfernen Sie die gesamte Verpackung und bewahren Sie sie auf bis Sie sich sicher sind, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Benutzung eines elektrischen Gerätes sollten immer folgende grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

- Vor der Einschaltung des Gerätes überzeugen Sie sich, dass die Spannung des Netzwerkes in Ihrem Haus der Spannung, die auf der Markierung des Gerätes aufgeführt ist, entspricht.
- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall in der Nähe von einer mit Wasser gefüllten Badewanne, Waschbecken oder dem Badezimmer.
- Bewahren oder benutzen Sie dieses Gerät nicht in feuchten Räumen (wie Badezimmer, usw.).
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder lassen Sie kein Wasser auf das Gerät tropfen. Falls Wassertropfen auf das Gerät fallen sollten, können diese einen Elektroschock oder eine Verletzung verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem schadhaften Netzanschlusskabel oder Netzstecker, nach Fehlfunktionen oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte eine autorisierte Fakir-Servicestelle, um das Gerät zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benützen.
- Versuchen Sie nicht, das ins Wasser gefallene elektrische Gerät zu holen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinander zu bauen.
- Benutzen Sie nie einen Verlängerungskabel. Schliessen Sie das Gerät direkt an die Steckdose an.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt.
- Falls das Gerät nass geworden ist dürfen Sie es nicht benutzen bis das Gerät wieder ganz trocken ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ausserhalb. Verwenden Sie kein Haarspray oder Haarlack während das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen dürfen Sie auf keinen Fall an der Kabelschnur ziehen, sondern immer den Stecker festhalten.
- Verbiegen Sie den Netzanschlusskabel nicht und bewahren Sie ihn nicht mit verbogener Kabelschnur.
- Legen Sie den Haarglätter nach Gebrauch zur Aufbewahrung nicht sofort in die Verpackung, da er noch einige Zeit benötigt, um völlig abzukühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Stahlwolle-Auflagen oder anderen scheuernden Reinigungsmitteln.
- Erlauben Sie unter keinen Umständen Kindern das Gerät zu benutzen oder mit ihm zu spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und feuergefährlichen Dämpfen oder Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Netzanschlusskabel fern von erhitzten Oberflächen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, dürfen Sie

auf keinen Fall die Keramik-Platten anfassen. Während der Inbetriebnahme des Gerätes dürfen Sie das Gerät nur an den Kunststoffteil anfassen, auf dem sich die LCD-Anzeige befindet. Da sich die Aluminiumoberfläche während der Inbetriebnahme erhitzt, dürfen Sie sie nicht anfassen.

- Benutzen Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bedienen Sie den Ein-/Ausschalter-Knopf und schalten Sie auf OFF.
- Die Keramik-Platten sowie die Oberfläche des Gerätes können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät während der Inbetriebnahme nicht auf Textilmaterialien wie Teppichen, Stoffen oder Kissen liegenlassen.
- Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für den Einsatz durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Fachwissen, außer sie werden beaufsichtigt und angeleitet durch eine verantwortliche Person. Kinder dürfen nicht mit dem Dampfbügeleisen spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den beabsichtigten Gebrauch.

ACHTUNG: Lesen Sie bitte alle Anweisungen und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch gut auf.

Technische Hinweise:
Max. Leistung: 35 W
Spannung: 220-240V/50-60 Hz
Max. Temperaturstufe: 210°C
Schutzklasse: II

Gerätebeschreibung:

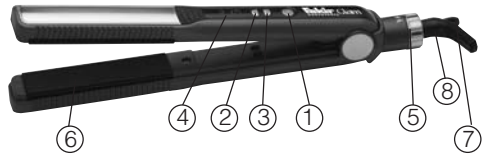

1 Ein- und Ausschalter
2 Taste für Warmstufe
3 Taste für Kaltstufe
4 LCD Display
5 Taste zum Verriegeln der Platten
6 Keramik-Platten mit Tourmaline-Beschichtung
7 Aufhänge Öse
8 360° drehbarer Netzanschlusskabel (3 m)

Keramik-Platten mit Tourmaline-Beschichtung:
Tourmaline ist ein Halbedelmineral und ist eine starke materielle Quelle von Ionenenergie. Die in den Keramik-Platten enthaltenen Tourmaline-Mineralien erzeugen negative Ionen. Diese verhindern, dass die Haare elektrostatisch aufgeladen werden und ihren natürlichen Halt erhalten. Die ausgestrahlte Hitze schadet dem Haar nicht und verleiht dem Haar einen gesunden sowie seidigen Glanz und hält das Haar kräuselfrei. Sie bietet mehr Schutz und verhindert somit das Beschädigen des Haares oder Haarbruch. Durch die Tourmaline-Mineralien wird die Hitze gleichmässig verteilt und die Platten gleiten sanft über die Haare. Mit dieser gleichmässig verteilten Hitze haften die aufgetragenen Haargels,-cremes und –sprays nicht auf den Keramik-Platten. ION-Technologie: Die Platten geben negative Ionen ab und schützen somit das Haar und verhindern das Kräuseln des Haares.

Anwendung:

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Auf dem LCD-Display wird OFF angezeigt (ausgeschaltet).
- Um das Gerät ein oder auszuschalten

bedienen Sie bitte die Taste ON/OFF.

- Nach drücken der Taste ON wird auf dem LCD-Display die Temperatur 180° C angezeigt. Nach Erscheinen dieser Anzeige können Sie mit „(+)“ und „(-)„ Taste die Temperatur zwischen 80° C und 210°C in 10°C Schritten einstellen.
- Die passende Temperatur können Sie entsprechend Ihrer Haarstruktur wie nachstehend beschrieben einstellen.

Haarstruktur - Temperatureinstellung
Fein poröses, gefärbtes, gebleichtes Haar 80° C - 160°C
Normales Haar 160°C - 180°C
Starkes, lockiges, strapazierfähiges Haar 180°C - 210°C

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät auf die max. Temperatur von 210°C eingestellt haben, sollten Sie denselben Haarstrang nicht zweimal behandeln.

- Wenn Sie die Taste (+) zum Hochstellen der Temperatur oder die Taste (-) zum Reduzieren der Temperatur länger als 2 Sekunden gedrückt halten, fixiert das Gerät, die von Ihnen vorgewählte Temperatur und die Temperatur-Fixierungsfunktion wird aktiviert. Auf dem LCD erscheint dann „LOC“ (Temperatur-Fixierungsanzeige). Die Temperatur-Fixierungsfunktion ist für eine langfristig konstante Anwendung sehr praktisch. Wenn Sie „LOC“ (Temperatur-Fixie-rungsfunktion) deaktivieren möchten, dann drücken Sie wieder auf die Tasten (+) oder (-).
- Falls das Gerät nach dem Einschalten innerhalb 1 Stunde nicht bedient wird, schaltet sich die Hitze automatisch ab und die „SLP“ (Schlafmodus) erscheint auf der LCD-Anzeige.
- Wenn Sie die „SLP“ ausschalten möchten (automatische Abschalt-Funktion) oder das Gerät einschalten möchten, dann betätigen Sie noch einmal den Ein/Aus-Schalter.
- Falls das Gerät nicht benutzt wird, sollten Sie es von der Netzsteckdose entfernen.
- Benutzen Sie das Gerät immer auf trockenem Haar. Bevor Sie den Haarglätter einsetzen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Haare vollständig trocken sind.
- Bevor Sie Ihr Gerät aufräumen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät gänzlich abgekühlt ist.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, welchen Kinder nicht erreichen können.

Nützliche Styling Tips:

- Ganz glatt:
  Legen Sie eine zwei Finger breite Haarsträhne zwischen die Platten und lassen den Haarglätter vom der Haaransatz bis zur Haarspitze hinab gleiten.
- Weich fallende Wellen:
  Legen Sie eine zwei Finger breite Haarsträhne zwischen die Platten und drücken Sie den Handgriff leicht zusammen. Nun gleiten Sie mit dem Eisen bis zu den Haarspitzen hinab und wickeln die Haarenden um die Platten.
- Nach Aussen geschwungene Haare:
  Legen Sie eine zwei Finger breite Haarsträhne zwischen die Platten und drücken den Handgriff zusammen. Lassen Sie die Platten langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen hinab und drehen die Haarenden leicht nach Aussen.
- Nach Innen geschwungene Haare:
  Legen Sie eine zwei Finger breite Haarsträhne zwischen die Platten und drücken den Handgriff zusammen. Lassen Sie die Platten langsam vom Haaransatz bis zu den Spitzen hinab und drehen die Haarenden nach Innen.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einem feuchten Tuch.
- Die verschmutzte Oberfläche des Gerätes können Sie mit einem im Seifenwasser ausgespülten feuchten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (wie Spiritus, Verdünner, Bleichflüssigkeit, usw.) um das Gerät zu reinigen.

- Nach einer gewissen Zeit kann sich Schmutz auf den Platten ablagern. Dies ist normal, da sich Haarstyling Gels, Sprays oder natürliches Haaröl sich auf den Platten ablagern können. Sie können die Platten mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, um die Platten zu reinigen. Reinigen Sie die Platten immer mit einem weichen und feuchten Tuch.

Giriş:
Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Glam Saç Düzleştirici'sini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz.

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Önemlidir
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri saklayınız.

Güvenlik uyarıları:
Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:

- Cihazı çalıştırmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı kesinlikle içi suyla dolu olan küvet, lavoba, v.b. yakınında kullanmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle nemli mekânlarda(banyo gibi) kullanıp, muhafaza etmeyiniz.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayınız ve cihazın üstüne su sıçramasına engel olunuz. Cihazınızın üstüne su sıçraması, elektrik çarpması riskine ve yaralanmalara sebep olabilir.
- Cihazınızı eğer kablosu, fişi veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fişi veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili bir Fakir servisi tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
- Cihazınız su içine düşmüşse, cihazı almak için elinizi suya değdirmeyiniz.
- Cihazınızı kesinlikle tamir etmeye ya da sökmeye çalışmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle uzatma kablosuna bağlı şekilde çalıştırmayınız. Cihazın güç kablosu elektrik enerjisinin kesinlikle prizden almalıdır.
- Cihazınızı düşürmemeye özen gösteriniz.
- Cihazınızı ıslak iken kullanmayınız.
- Cihazınızı dış mekânlarda, sprey sıkılmış ortamlarda ya da oksijen seviyesi az ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazın fişini prizden çekerken kesinlikle kablosundan tutarak çekmeye çalışmayınız. Cihazın fişini prizden çekmek için her zaman cihazın fişinden tutarak çekiniz.
- Cihazın güç kablosunu kıvırmayınız, kıvırarak muhafaza etmeyiniz.
- Cihazı kullanımı biter bitmez, direk kutusunun içine koymayınız. Cihazın kullanımı bittikten sonra bir süre daha sıcak kalacaktır.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Çocukların cihazı kullanmalarına ya da cihazla oynamalarına engel olunuz.
- Cihazınızı kesinlikle parlayıcı, patlayıcı kimyasalların ya da sıvıların yakınında kullanmayınız.
- Cihazın kablosunu ısınmış, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Kullanım esnasında cihazın plakalarına kesinlikle dokunmayınız. Kullanım esnasında, cihazı LCD ekranın bulunduğu plastik kısımdan tutunuz. Cihazın alüminyum yüzeyi kullanım esnasında ısınabile ceğinden, alüminyum yüzeyden tutarak cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Cihazınızı kutusuna yerleştirmeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınız çalışıyorken, cihazınızı kesinlikle gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce, açma kapama ayarını "OFF" a getirip, ardından fişi prizden çekiniz.
- Cihazınız plakalarını ve yüzeyini hafif ıslak nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Cihazınız kullanım esnasındayken, cihazı kesinlikle halı, kilim, kumaş, yastık v.b.

yanabilecek yumuşak yüzeylerin üstüne bırakmayınız.
- Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beyinsel yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından gözetilmedikçe kullanması için yapılmadı. Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz.
- Cihazı kendi kullanım alanı dışında kullanmayınız.

DİKKAT: Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Ürün Bilgileri:
Güç: 35W
Voltaj: 220-240V/50-60 Hz
Max. Sıcaklık Derecesi: 210°C
Koruma Sınıfı: II

Ürün Parçalarının Tanıtımı:

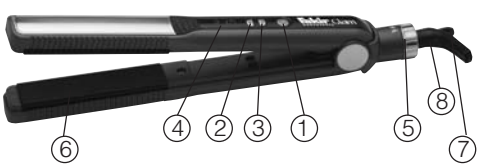

1 Açma kapama tuşu
2 Sıcaklık derecesi arttırma tuşu
3 Sıcaklık derece azaltma tuşu
4 LCD ekran
5 Plaka kilitleme tuşu
6 Tourmaline seramik kaplı plakalar
7 Asma halkası
8 360° döner güç kablosu (3 m)

Tourmaline seramik kaplı plakalar: Seramik plakalar içine gömülmüş olan Tourmaline minerali, negatif iyon üreterek saçın üstündeki elektriklenmeyi azaltır ve saçın doğal bir görünüm kazanmasını sağlar. Vermiş olduğu ısı saça zarar vermeyip; saçın sağlıklı, parlak ve ipeksi bir görünüm kazanmasını sağlar. Tourmaline teknolojisi, saçın üzerine eşit ısı dağılmasını sağlayıp, saçın zarar görmesini, uygulama esnasında saçınızın kopmasını, kabarmasını ve yumuşak elektriklenmeyi önler. Saçınızın kırılması ve hasarında daha fazla koruma sağlanır. Tourmaline mineralinin sağladığı eşit ısı dağılımı, plakaların saçınızın üzerinde yumuşak bir şekilde kaymasını sağlar. Eşit ısı dağılımıyla, saça uygulanan jöle, krem, sprey v.b. plakalara yapışmaz.
ION teknolojisi: Cihaz plakaları saçınıza bakım sağlamak için negatif iyonlar yayar ve saçın kabarmasını ortadan kaldırır.

Cihazın Kullanımı:
- Cihazın fişini prize takınız. LCD ekranda OFF(kapalı) göstergesi belirecektir.
- Cihazı çalıştırmak ve ya durdurmak için ON/OFF tuşuna basınız.
- Cihazın ON tuşuna bastıktan sonra, LCD ekranında 180 °C' lik sıcaklık derecesi gözükecektir. Gösterge ekranda belirdikten sonra "+" ve ya "-" tuşlarını kullanarak sıcaklığı 80°C ile 210°C arasında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
- Ayarlanabilir en yüksek sıcaklık 210°C olup en düşük sıcaklık ise 80°C'dir.
- Cihazın plakalarının sıcaklığını "+" veya "-" tuşlarına basarak artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Sıcaklık derecesi arttırma ya da azaltma tuşlarını kullanarak 80° C ile 210°C arasında istediğiniz herhangi bir sıcaklığı 10°C' lik kademeler halinde ayarlayabilirsiniz. Saçınızın yapısına uygun olan sıcaklık derecesini aşağıdaki çizelge yardımıyla seçebilirsiniz;

Saç yapısı - Sıcaklık derecesi
İnce telli, boyalı, permalı, balyajlı, röfleli saçlar 80°C-160°C
Normal saçlar 160°C-180°C
Kalın telli, güçlü, dayanıklı, kıvırcık, dalgalı saçlar 180°C-210°C

NOT: Cihazı max. Sıcaklık derecesi olan 210°C'de kullanırken aynı tutam saça bir defadan fazla uygulama yapmayınız, aksi

takdirde saçınız zarar görebilir.

- Cihazın üzerindeki “+” veya “-“ tuşlarına 2 saniyeden fazla basılı tutmanız durumunda, cihaz seçilmiş olan sıcaklığı sabitleyip kilitleme fonksiyonuna geçer. LCD ekranda “LOC” (sıcaklık sabitleme göstergesi) belirecektir. Sıcaklık sabitleme ya da kilitleme fonksiyonu uzun süreli kullanımlarda, cihazın rahat kullanımı açısından pratiklik sağlar. “LOC” sıcaklık sabitleme fonksiyonunu kapatmak için tekrar cihazın üzerinde bulunan “+” veya “-“ tuşlarına basmanız yeterlidir.
- Cihaz çalıştıktan sonra, 1 saat boyunca kullanılmazsa, 1 saat sonra cihazın sıcaklığı otomatik olarak kesilecek ve LCD ekranda “SLP” (uyku modu) göstergesi belirecektir. “SLP” (uyku modu) fonksiyonunu kapatmak için ya da cihazı tekrar çalıştırmak için ON/OFF tuşuna bir kez basınız.
- Cihazı kullanmadığınız zaman kesinlikle fişini prizden çekiniz.
- Cihazı her zaman kuru saç üzerinde kullanınız. Cihazı kullanmadan önce saçınızın kurumuş olduğundan emin olunuz.
- Cihazı yerine yerleştirmeden önce soğumuş olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Saç Şekillendirmeye Yardımcı Öğütler:

- Tam Düz
  İki parmak kalınlığında saçı plakaların arasına yerleştiriniz, daha sonra iki taraftan sıkıştırınız ve saçların kökünden ucuna doğru kaydırınız.
- Yumuşak Kıvrım
  İki parmak kalınlığında saçı plakaların arasına yerleştiriniz, daha sonra nazikçe iki taraftan sıkın ve saç kökünden ucuna doğru kaydırınız sonra plakalar etrafında sarınız.
- Dalga Kıvrım
  İki parmak kalınlığında saçı plakaların arasına yerleştiriniz, daha sonra iki taraftan sıkıştırınız ve saçların kökünden ucunu dışa doğru kaydırınız.
- İçe Kıvrım
  İki parmak kalınlığında saçı plakaların arasına yerleştiriniz, daha sonra iki taraftan sıkıştırınız ve saçların kökünden ucunu içe doğru kaydırınız.

Cihazın Bakımı:

- Cihazın yüzeyini hafif ıslak bir bezle temizleyiniz.
- Cihazınızın kirlenmiş yüzeyini sabunlu suda ıslatılmış nemli bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle sert aşındırıcı kimyasal maddeler (alkol, tiner, kireç-pas çözücü, çamaşır suyu, v.b.) kullanmayınız.
- Cihazınızın plakalarının üzerinde zaman içerisinde, saçınız üzerinde kullandığınız saç şekillendirici köpük, sprey, jöle v.s. sonucu veyahut saçınızın doğal yağı sonucu kirlenme gözükebilir. Bu durum normal olup, plakaları temizlemek için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz. Plakaların temizliği için kesinlikle sert aşındırıcı malzemeler kullanmayınız. Plakaları her zaman hafif nemli bir bez yardımıyla temizleyiniz.

Introduction

Thank you for purchasing Fakir Glam Hair Straightener which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.

You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working.

Important Safeguards

When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following.

- Before operating your appliance, make sure the power rating of your appliance does in fact match that of your electrical system
- Do not use this appliance near water contained in basins like bathtubs, washbasins, etc.
- Do not keep and use this appliance in humid areas (such as bathrooms, etc).
- Do not use the appliance with wet hands or let water drop on the appliance. If water drops on the appliance, it may cause electric shock or injury.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized Fakir Service facility for examination, repair or adjustment.
- Unplug the appliance from power outlet when the appliance is not in use.
- If your appliance has fallen into water, do not try to reach it.
- Do not try to repair or disassemble the appliance by yourself.
- Never use an extension cord. Plug the appliance directly in to the electrical outlet.
- Take care to not drop the appliance.
- Do not operate the appliance if it is wet.
- Do not use the appliance outdoors or where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not abuse the electrical cord. Never disconnect from outlet by pulling the power cord. Always use the body of the plug for disconnecting the appliance.
- Do not bend the power cord. Do not keep the folded power cord.
- Do not put the appliance in its box at once after using it. After operating, your appliance will keep warm for a while.
- Do not use any abrasive substance for cleaning the appliance.
- Do not allow children to use or play with the appliance.
- Do not operate the appliance in the presence of explosive and flammable fumes or liquids.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not touch the plates when the appliance is operating. While operating, handle the appliance from the plastic surface where LCD display is placed. Because the aluminum part of the hair straightener gets warm during operation, avoid handling the appliance from aluminum surface.
- Wait until the appliance is cool before storage.
- Never leave the appliance unattended when the appliance plugged in.
- To disconnect the appliance, first switch off the appliance, then remove plug from wall outlet.
- You could clean the plates and the surface of the appliance with a damp cloth.
- While operating, never leave the appliance on any smooth surfaces such as carpets, fabrics, cushions, etc.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Prevent children to reach the appliance.

- Do not use appliance for other than intended use.

NOTE: Please read all instructions and safety guards carefully.

Please keep this instruction manual for further usage.

Specifications:

Power consumption: 35W
Voltage: 220-240V/50 - 60Hz
Max. Temperature Level: 210°C
Protection class: II

Parts of description:

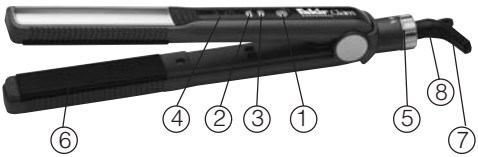

1 ON/OFF Switch
2 Temperature up button
3 Temperature down button
4 LCD display
5 Lock in close button
6 Tourmaline ceramic coating plates
7 Hanging hoop
8 360° swivel power cord (3m)

Tourmaline ceramic coating plates: Tourmaline is a semi-precious mineral and is a potent material source of ionic energy. The crushed tourmaline embedded in ceramic plates generates mass quantities of negative ion to reduce static electricity on the hair and seal in the cuticle, lock natural moisture in the hair. Tourmaline also exudes Far Infrared heat to deliver sleeker, shiner results with less risk of damage. This makes your hair ultimate shine, silky and frizz-free. Tourmaline energy makes equal heat allocation on your hair and this prevents your hair to be damaged, broken, swollen and static electricity. It provides more protection to prevent your hair to be damaged and broken. Equal heat allocation provides the plates to slip on your hair smoothly. With equal heat allocation, hair gel, hair cream, hair spray, etc do not stick on the plates.

ION Technology: The plates diffuses negative ion for taking precious good care of your hair and cuts out your hair to be swollen.

Using the appliance:

- Plug your appliance in to the outlet. “OFF” indicator will be displayed on LCD display.
- If you would like to switch on or switch off your appliance, press “ON/OFF” button.
- After you switched ON your appliance, “180°C” temperature indication will be displayed on LCD display. After this indication, you could adjust the temperature between 80°C and 210°C with using “+” temperature up button or “-“ temperature down button.
- The highest adjustable temperature is 210°C and the lowest adjustable is 80°C.
- You could reduce or increase the plate’s temperature setting with using “+” or “-“ buttons on your appliance. Using the temperature up or down buttons, you can adjust the temperature 10°C steps in a range between 80°C and 210°C. You could choose the suitable temperature settings depending to your hair structure by following the form as below,

Hair structure - Temperature setting
Fine, porous, colored, bleached hair
80°C-160°C
Normal hair 160°C-180°C
Strong, curly, resistant hair
180°C-210°C

NOTE: When working with the maximum temperature setting, you should not treat the same strand more than once. Otherwise, your hair could be damaged.

- If you press temperature up (+) or temperature down (-) buttons more than 2 seconds, the temperature lock function starts and your appliance locks the temperature setting that was selected by you. “LOC” (temperature lock display) will appear on LCD display. Temperature lock function is very practical for long term usage of the appliance. If you would like to switch off “LOC” (temperature lock function), press (+) or (-) buttons once again.
- After the appliance switch on, if it is not being operated within 1 hour, the heat of the appliance will be cut off automatically and there will be “SLP” (sleep mode) display will be appeared on LCD display. If you would like to switch off “SLP” (automatic shut off function), or operate the appliance, press ON/OFF switch once more.
- When the appliance is not in use, unplug from the outlet.
- Always operate the appliance on dry hair. Before using your hair straightener, make sure that your hair is completely dry.
- Before storing your appliance, make sure that it cools down completely.
- Keep this appliance in a safe place that children will not be able to reach it.

HELPFULSTYLING HINTS:

- Flat Straight
  Insert a 2-inch section of hair between the plates, then squeeze the handle together and glide slowly through hair from the roots to the ends.
- Soft Curls
  Insert a 2-inch section of hair between the plates, gently squeeze handle together and glide iron to the ends, then wind hair around plates.
- Flip Out
  Insert a 2-inch section of hair between the plates, then squeeze the handle together and glide slowly together hair beginning at the roots, slightly flip out the ends.
- Flip In
  Insert a 2-inch section of hair between the plates, then squeeze the handle together and glide slowly together hair beginning at the roots, slightly flip in the ends.

Maintenance of the appliance:

- You could clean the appliance’s surface with a damp cloth.
- You could clean the dirt part of the appliance with a cloth which was damped in soapy water.
- Never use any abrasive cleaning materials (such as alcohol, thinner, bleaching liquid, etc) to clean your appliance.
- In a time period, there could be dirt becomes on the plates. This is normal, because hair styler gels, sprays, etc or natural oil of your hair could make dirt on the plates. You could use a damp cloth for cleaning the plates. Never use any abrasive cleaning materials to clean the plates. Always clean the plates with a soft damp cloth.

Wenzhou Paiter Electric Factory
Gaoxiang HiTech Industrial Zone
Quhai Area Wenzhou/CHINA